


ClickSpeed

Snabbt, enkelt och hygieniskt moppsystem

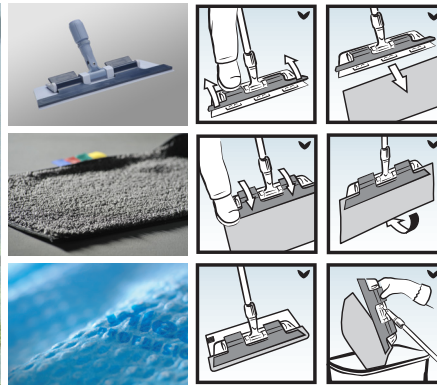

Produktbeskrivning

Nya ClickSpeed kombinerar styrkan i ett bra moppsystem med enkelheten och flexibiliteten hos en duk. ClickSpeed-stativet har en unik funktion där magneter håller moppsduken på plats. ClickSpeed innehåller två olika mikrofiberdukar:

- **ClickSpeed Moppduk** - en stickad duk av polyester och polyamid framtagen för att ge bästa rengörings-effekt med lägsta friktion.
- **ClickSpeed Engångsmopp** - med den patenterade novolon strukturen som är utmärkt att plocka upp lös smuts med. Moppen är energiåtervinningsbar.

Användningsområde

ClickSpeed är lämpad för både små och stora objekt - t.ex. hemstäd, butiker, pizzerior, restauranger, kontor, äldreboende och sjukhus. ClickSpeed används för torr- och fuktmopning av alla typer av hårda golv.

Kundfördelar:

- **Enkelt, snabbt och hygieniskt:** Systemet är enkelt att lära sig och hantera. Klick och du kan börja städa. När det är dags att byta mopp är det enkelt gjort - klick - och utan beröring faller den smutsiga moppen i säcken.
 - **Bra för ekonomin och miljön:** ClickSpeed är ett system som i stort sett inte kräver någon investering. Moppduken är slitstark och kan tvättas flera hundra gånger vilket ger ett mycket lågt användningspris. Moppdukens låga vikt gör att många dukar får plats i en och samma tvätt. Tvätkostnaden sänks alltså avsevärt men framför allt minskar användningen av vatten och kemikalier. Om moppsduken transporteras eller bärs mellan objekten, tar de liten plats och väger lite.
- Ergonomi:**
Stativet är lätt och moppbytet sker snabbt och enkelt, helt utan kraft. Moppdukarnas storlek och material är optimerade för att ge lägst friktion.

Användningsguide:

- Förpreparera dukarna i tvättmaskin eller manuellt:**
 - Lägg moppsduken i en moppsbox
 - Vid manuell hantering: placera silen ovan på moppsboxen och håll brukslösningen i silen - vätskan sprids då jämnt över alla moppsduken
- Fäst moppen på stativet:**
 - Öppna stativet genom att klicka med foten på den höga mörkblå delen
 - Lägg den rena duken på golvet med moppsidan uppåt
 - Trä in stativet under moppsduken
 - Stäng stativet genom att klicka med foten på den mörkblå platta delen
 - Lyft moppen och lägg stativet på duken - moppsidan ned mot golvet
- Moppa med svep- eller skjutmetoden**
- Ta av moppen och lägg den till tvätt eller kasta (engångsmoppsduken)**
 - Lyft upp moppsstativet och håll det över tvättsäcken alt. sopsäcken
 - Klicka på den höga mörkblå delen och duken faller ner i säcken utan beröring

Art. nr.	Namn	Färg	Storlek	Stk/pk	Pk/krt
138621	ClickSpeed Moppstativ		40 cm	1	10
151710	ClickSpeed MicroMulti	Grå	44x22 cm	10	10
161614	ClickSpeed Korttidsmoppduk	Röd	44x20 cm	50	6
161615	ClickSpeed Korttidsmoppduk	Blå	44x20 cm	50	6